



ZVLHČOVAČ HALE 45DWCE

Děkujeme, že jste si vybrali zvlhčovač vzduchu HALE 45DWCE. Tento přístroj byl navržen tak, aby vám přinášel komfortní vzduch s optimální úsporou energie po dlouhou dobu. Tento model je vybaven sadou Connected Upgrade Kit pro připojení k platformě HALE.

Seznamte se se svým přístrojem. před zahájením provozu si pečlivě přečtěte tuto příručku a dbejte všech doporučených bezpečnostních opatření, aby byl zvlhčovač vzduchu v dobrém provozním stavu. tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití.

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření:

- Toto zařízení je určeno **POUZE** pro vnitřní použití, nikoliv pro venkovní použití. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pokud je jakékoli zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti a kdykoli je zařízení ponecháno v provozu a bez dozoru.
- Před použitím zařízení vyjměte zařízení z obalu a zkontrolujte, zda je v dobrém stavu.
- **NEDOVOLTE** dětem, aby si hrály s obalem, například s plastovými sáčky, protože hrozí nebezpečí udušení. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je přírodní kabel je poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Osoby, které si nepřečetly tento návod nebo nejsou zvyklé na tento druh výrobků, by neměly přístroj používat.
- **NEPOKOUŠEJTE** se opravovat nebo nastavovat elektrické části nebo funkce to- hoto zařízení, protože tím můžete ztratit záruku. Zařízení odneste ke kontrole a opravě kvali kovanému servisnímu technikovi.
- Před zahájením provozu zkontrolujte, zda napětí v domácnosti odpovídá speci- kaci na výrobním štítku zařízení.
- Zařízení používejte pouze ve svislé poloze na rovném povrchu.
- **NEZAKRÝVEJTE** ani neblokuje žádné výstupy a/nebo přívody vzduchu. Před údržbou nebo demontáží zařízení vždy odpojte zástrčku od zdroje napájení.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky. Chcete-li zařízení odpojit od zdroje napájení, uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- **NEVEDE** napájecí kabel pod koberec, ani jej nezakrývejte koberci nebo běhouny. Uspořádejte kabel mimo místa, kde by o něj mohlo být zakopnu- to. Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože se může přehřát a způsobit požár.


- **NEVSTUPOUJTE** do žádného větracího nebo výfukového otvoru ani do něj nenechávejte vnikat žádné předměty, protože by mohlo dojít k poškození zařízení a k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení v místech, kde se nachází benzín, barva nebo jiné hořlavé předměty a zboží.
- Při používání spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti kvůli vyzařování horkých vodních par; během plnění a čištění odpojte spotřebič ze sítě. Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- **NEDOVOLTE**, aby se okolí zvlhčovače zvlhčilo nebo rozmočilo. Pokud se vlhkost objeví, snižte výkon zvlhčovače. Pokud nelze snížit výstupní výkon zvlhčovače, používejte zvlhčovač s přestávkami. Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, byly vlhké. Během plnění a čištění odpojte spotřebič ze sítě. Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, pokud spotřebič nepoužíváte. Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte. Maximální přípustný tlak vody v pascálech: 0,5 MPa. Minimální přípustný tlak vody v pascálech: 0,04MPa. Pokud je spotřebič určen k trvalému připojení k vodovodní síti, musí být připojen pomocí speciální a certifikované hadicové soupravy.

Upozornění: Přídatnou sadu Connect Upgrade Kit (Wi modul) smí instalovat pouze výrobce nebo obdobně kvalifikované osoby z řad distributora a jeho servisního zástupce.

2. PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Vybalení zvlhčovače vzduchu

- Vybalte přístroj z obalu.
- Odstraňte lepicí pásku, malou mincí odemkněte horní kryt a vyjměte všechny přepravní obalové materiály z vnitřku zařízení.
- Úplně rozmotejte napájecí kabel, aby nedošlo k jeho poškození.

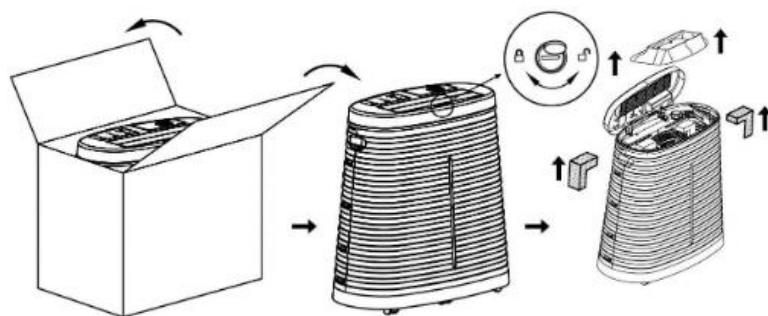


UMÍSTĚNÍ ZVLHČOVAČE VZDUCHU:

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme umístit zařízení doprostřed místnosti. Neumisťujte zvlhčovač v blízkosti nábytku, obrazů nebo jiných předmětů, které by mohly být vlhkostí poškozeny.

PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ:

Před použitím zvlhčovače zcela natáhněte kabel a zkontrolujte, zda nevykazuje známky poškození. Zapojte přístroj do zásuvky (230 Volt-50 Hz 10 A). Spotřeba zvlhčovače nepřekračuje 0,5 A (110Wh).

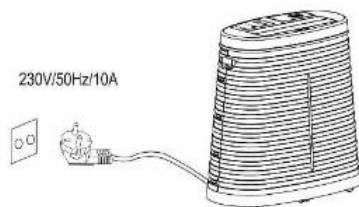

JAK FUNGUJE

Tento zvlhčovač je určen ke zvýšení vlhkosti vzduchu v místnosti až na stanovenou úroveň. Používají se dva hlavní systémy:

1. Systém proudění vzduchu, který využívá asynchronní motor a axiální ventilátor k pohonu vzduchu přes odpařovací podložky a vhánění určitého množství vlhkého

vzduchu do místnosti.

2. Vodní kolo, které drží odpařovací polštářky na bubnu, který je poháněn synchronním motorem a převodovým mechanismem. Podložky dodávají vodu z vodní nádrže prostřednictvím otáčení bubnu a ventilátor odstraňuje určitou vlhkost z houby na principu odpařování.




Důležité: Před zapnutím přístroje se ujistěte, že vodní kolo správně zapadlo do ložisek na obou koncích, aby byl zajištěn správný pohyb vodního kola.


NAPLNĚNÍ VODOU

Zvedněte kryt přívodu vody. Naplňte vodu do nádrže přívodní trubcí (obrázek 1). Jakmile voda dosáhne maximální hladiny, ozve se 10sekundový zvukový signál a rozsvítí se zelená kontrolka. Při plnění vody s přístrojem odpojeným od elektrické zásuvky zkontrolujte ukazatel hladiny vody "MAX" přes krytku přepadového konektoru umístěnou na levé straně zadní strany nádržky na vodu. Vodu můžete také naplnit přímo do nádržky tak, že nádržku vyjmete následujícím způsobem:

1. Odemkněte/otevřete horní kryt a vyjměte vodní kolo.
2. Odemkněte nádržku a vysuňte ji (Obrázek 2.1).

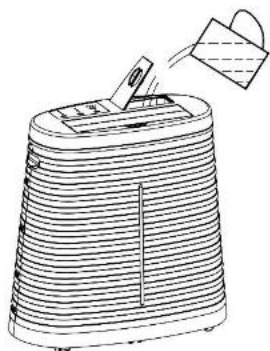

obr. 2.1

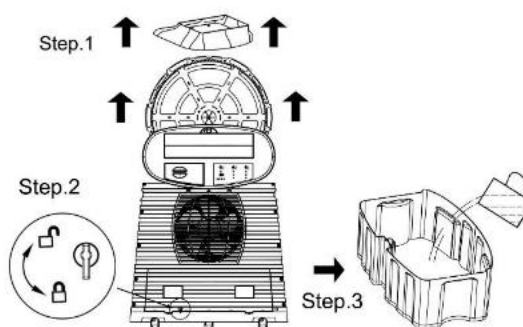

obr. 2.2





Důležité: Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, odpojte přístroj během plnění a čištění a dbejte na to, abyste nevylili vodu na ovládací panel a kabeláž uvnitř přístroje.

PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ VODY

Použití přímé vodní přípojky je vhodné pro nepřetržitý přívod vody do zvlhčovače. Nádržka má zabudovaný systém plováku a ventilu pro kontrolu přívodu vody. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Hadici pevně připojte ke konektoru na zadní straně nádržky pomocí 25,4mm vnitřní matice. Druhý konec hadice připojte k vodovodnímu kohoutku.

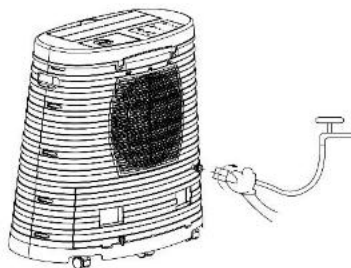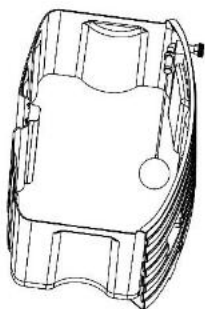

Obr. 2.3



Poznámka: Nádrž je vybavena ochranou proti přetečení. V nepravděpodobném případě poruchy systému plovákového ventilu lze přebytečnou vodu vypustit přes konektor přepadu. Průhledný uzávěr s označením hladiny vody "MAX" může zobrazovat hladinu vody při ručním plnění.




1. Hladina vody



2. Přímé připojení

obr. 2.4

PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ VODY PŘÍSLUŠENSTVÍ

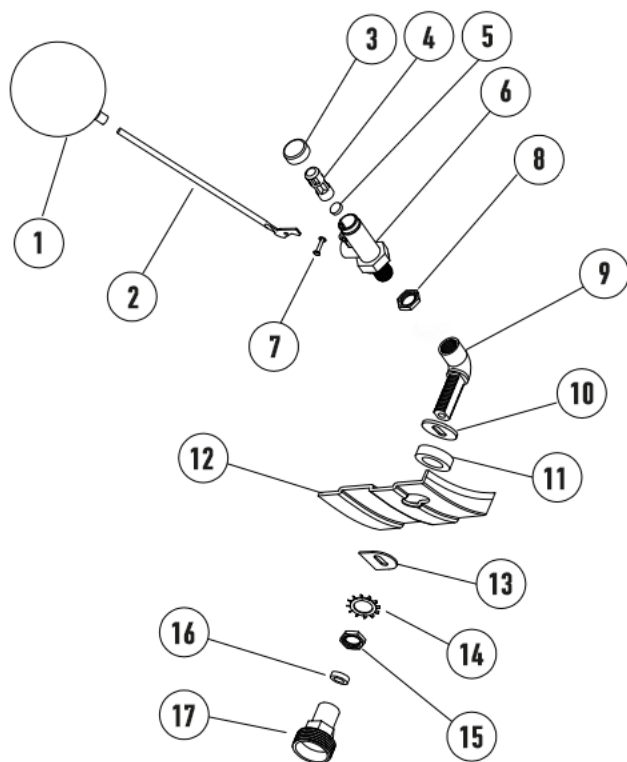

- 1. Plováková koule
- 2. Pól
- 3. Zadní kryt
- 4. Píst
- 5. Gumová zátka
- 6. Ventil
- 7. Nýt
- 8. Šroub A
- 9. Konektor A


- 10. Kovová podložka
- 11. Gumová podložka
- 12. Nádrž na vodu
- 13. Kovová deska
- 14. Podložka
- 15. Šroub B
- 16. Gumová podložka
- 17. Konektor B

3. SPECIFIKACE

Napájení	220-240 V~50 Hz
Spotřeba energie	70 W
Průtok vzduchu	500 m ³ /h
Odpařovací kapacita	45 l/24h (at 21 °C x 30 % RH)
Rychlost ventilátoru	3 rychlosti (Hi/Med/Lo)
Objem nádrže	30 l
Schválení	CE&GS
Rozměry výrobku (V*H*Š)	750*440*745 (mm)
Přepravní rozměry (V*H*Š)	795*450*790 (mm)
Čistá hmotnost	12,4 kg
Hrubá hmotnost	17 kg

Rychlost ventilátoru	1	2	3
Rychlost cirkulace vzduchu	280 m3/h	410 m3/h	500 m3/h
Spotřeba energie	30 W	52 W	70 W
Zvlhčovací výkon (25 stupňů a 20% vlhkost)	1.0 l/h	1.4 l/h	1.9 l/h
Zvlhčovací výkon (23 stupňů a 45% vlhkost)	0.8 l/h	1.2 l/h	1.5 l/h
Hladina akustického tlaku	30 dB	43 dB	47dB

DIAGRAM ZAPOJENÍ

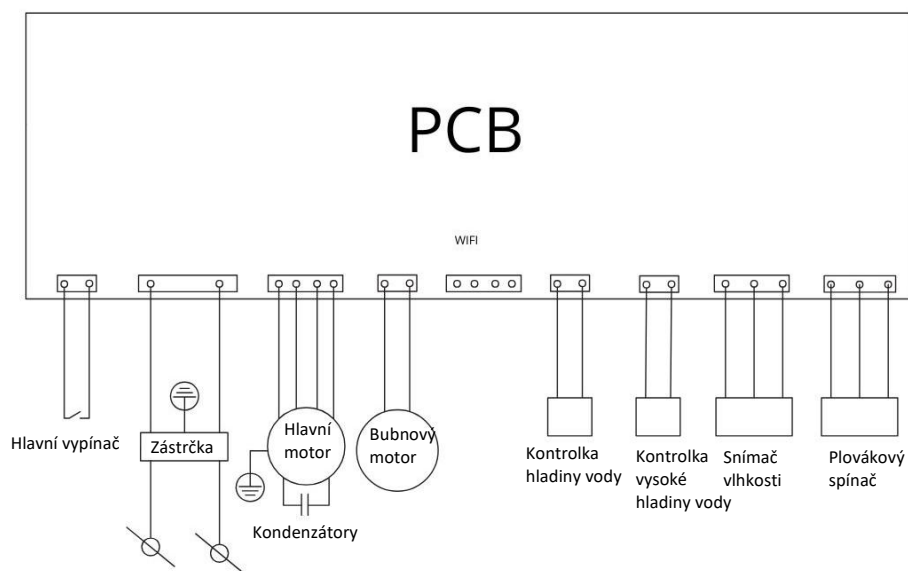

4. PROVOZ A FUNKCE


A Tlačítko rychlosti ventilátoru

B Tlačítko časovače a tlačítko Reset Filtru (10s)

C Tlačítko externího senzoru nebo tlačítko párování s Wi (3 s). Externí čidlo je po instalaci sady Connect Upgrade Kit deaktivováno.

D Tlačítko napájení

E Tlačítka pro nastavení úrovně vlhkosti

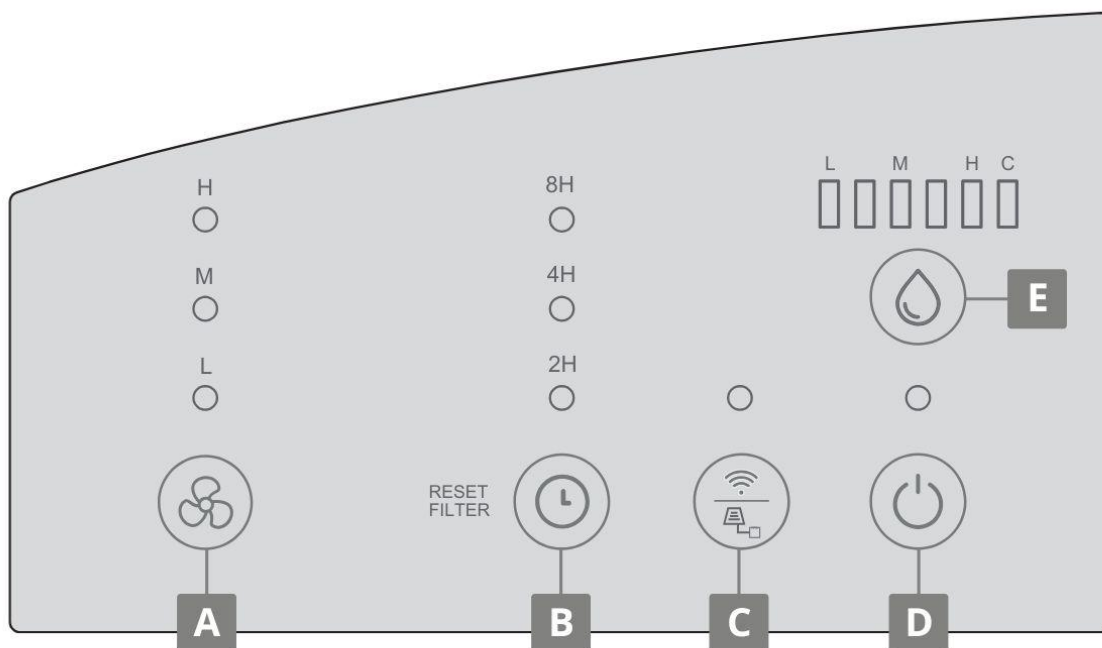

Pozn:

L (nízká), zařízení bude udržovat úroveň vlhkosti kolem 30 % relativní vlhkosti.

Mezi L a M, zařízení bude udržovat úroveň vlhkosti kolem 40 % relativní vlhkosti.

M (střední), zařízení udržuje úroveň vlhkosti kolem 50 % relativní vlhkosti.

M a H, zařízení bude udržovat vlhkost kolem 60 % relativní vlhkosti.

H (vysoká), zařízení bude udržovat vlhkost kolem 70 % relativní vlhkosti vzduchu.

C (nepřetržitě), zařízení bude pracovat nepřetržitě

1. Zapojte napájecí kabel do řádně uzemněné zásuvky střídavého proudu 220~240 V. Indikátor napájení se rozsvítí.
2. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko , zařízení bude pracovat ve výchozím nastavení (nízké otáčky ventilátoru a nepřetržitá vlhkost).
3. Pomocí tlačítka můžete měnit rychlost ventilátoru mezi vysokou, střední a nízkou. Na indikátoru se zobrazí zvolené nastavení. Vysoká rychlost ventilátoru bude mít za následek rychlejší zvýšení vlhkosti.
4. Stisknutím tlačítka zvolte požadované nastavení vlhkosti. Na indikátoru se zobrazí vámi zvolené nastavení. Aby se v místnosti udržovala zvolená úroveň vlhkosti/komfortu, zařízení se automaticky zapne a vypne.
5. Pomocí tlačítka časovače nastavte automatické vypnutí zařízení za 2, 4 nebo 8 hodin. Zatímco je zařízení v provozu, můžete časovač nastavit tak, aby zařízení vypnul.
6. Toto zařízení je navrženo tak, aby umožňovalo použití externího regulátoru vlhkosti vzduchu HALE (vlhkoměru), který je

připojen napájecím kabelem. Pokud používáte externí vlhkoměr, stiskněte tlačítko, aby bylo možné nastavit úroveň vlhkosti výhradně pomocí externího zařízení. V tomto režimu také nefunguje časovač, pouze lze měnit rychlost ventilátoru mezi vysokou, střední a nízkou. Pro deaktivaci tohoto nastavení a zapnutí přístroje stiskněte tlačítko externího čidla nebo tlačítko zapnutí/vypnutí. Upozornění: V případě, že se ventilátor nachází v blízkosti ventilátoru, je nutné jej zapnout: Toto nastavení je deaktivováno, pokud je nainstalována sada pro upgrade wi Connect.

7. 45DWCE je povoleno upgradovat pomocí sady Hale Connect Upgrade Kit. Při profesionální instalaci prodejcem jej můžete uvést do režimu párování stisknutím párovacího tlačítka na 3 sekundy. Stáhněte si aplikaci Hale Connect a postupujte podle postupů pro zapnutí. Další informace naleznete na adrese 5. Připojení povoleno.

8. Horní kryt je vybaven dětskou pojistkou. K jeho odemknutí použijte malou minci nebo plochý šroubovák. Při otevření krytu za účelem servisu nebo vyjmutí vodního kola se automaticky odpojí napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem/poranění.

9. Když hladina vody klesne na minimální úroveň, ozve se 10sekundový zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka, která bude stále blikat. Můžete ji resetovat pouze opětovným doplněním vody do nádrže.

10. Tento zvlhčovač má funkci paměti. Když je přístroj běžně vypnut bez přerušení napájení, předchozí nastavení ventilátoru a vlhkosti se stane výchozím nastavením při příštím zapnutí přístroje. Tato funkce se často označuje jako automatický restart po přerušení napájení.

11. Zařízení má 6 koleček, z nichž dvě jsou uzamykatelná. Tato dvě kolečka se nacházejí na levé a pravé straně zadní části jednotky. Důrazně doporučujeme, aby při provozu zařízení byla tato dvě kolečka uzamčena stisknutím páčky zámku.

12. Když je třeba provést kontrolu a výměnu ltr, rozsvítí se na přístrojové desce červená kontrolka. Upozornění na ltr resetujete stisknutím tlačítka Resetovat ltr na 10 sekund.

5. POVOLENO PŘIPOJENÍ

Zařízení 45DWCE lze vylepšit pomocí sady pro upgrade Connect. Pomocí tohoto modulu Wi můžete svůj stroj učinit inteligentním a wi připojeným k platformě Hale Cloud. Výhody této platformy jsou následující:

- ovládání všech zařízení, místností a budov prostřednictvím jedné platformy přes prohlížeč a aplikaci
- Váš stroj může být ovládán pomocí Hale Air Sense, což je přesnější a so stikovanější senzor pro lepší výkon vašeho stroje.
- Alerty zařízení lze sledovat na jednom ovládacím panelu
- Rušivé prvky v odpočítávání hodin chodu ltru
- Větší přehled o datech vašeho stroje s pěknými grafy



Důležité:

Instalaci Connect Upgrade Kit může z důvodu vaší bezpečnosti provádět pouze výrobce, distributor, prodejce nebo autorizovaný servis.



Důležité:

- Jakmile je vlhkost v místnosti vyšší než nastavený parametr, zařízení se nezapne.
- Když je zařízení naplněno vodou, pohybujte s ním opatrně a velmi opatrně, aby nedošlo k vystříknutí vody na podlahu nebo vnitřní elektrické části.
- Při opětovném spuštění zařízení nebo otevření a opětovném nasazení horního krytu čidla TANK FULL a TANK EMPTY znovu zjistí hladinu vody a vydávají příslušné signály.

6. PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Pro maximalizaci a prodloužení životnosti zvlhčovače vzduchu je nutné časté čištění. Před čištěním a údržbou vždy odpojte přístroj ze zásuvky.

ODPAŘOVACÍ PODLOŽKY


Odpařovací podložky zvlhčovače mají několik funkcí. Jsou nejdůležitějšími součástmi zvlhčovače, protože plní následující funkce:

- Odpařování vlhkosti
- Čištění vzduchu


Je nezbytné udržovat polštářky čisté a pravidelně je vyměňovat. Přístroj je vybaven upozorněním na odpočítávání 3 600 provozních hodin ltru. Když na displeji svítí červená kontrolka, je nutná kontrola a výměna ltru nebo po každých 6 měsících. Množství používání, tvrdost vody, místní znečištění ovzduší jsou faktory, které mohou ovlivnit četnost kontroly, která je nutná.

Chcete-li vyměnit vložky, otevřete horní uzávěr zvlhčovače (obrázek 3). Vyměňte část pro regulaci průtoku vzduchu (obrázek 4). Opatrně vyjměte kolečko (obrázek 5). Otevřete sponu držící kulatou pěnovou podložku (obrázek 6). Vyměňte kruhový pěnový disk a vyčistěte pěnové polštářky bílým octem nebo prostředkem na odstraňování vodního kamene nebo je vyměňte za nové, pokud jsou příliš staré (obrázek 7). Přemístěte na původní místo. Pěnové podložky upevněte ve správné poloze pomocí klipů. Totéž proveďte s pěnovou podložkou, která se nachází kolem kola.


Objedaňte si náhradní sadu odpařovacích ltrů (2 kusy odpařovacích médií a 1 uhlíkový prachový ltr) Číslo výrobku: HUM-FS45DWC01.

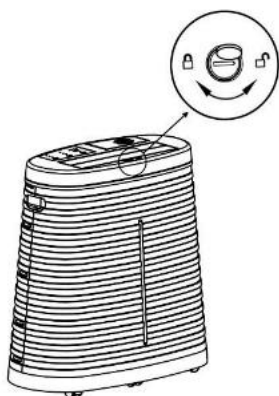


Figuur 3

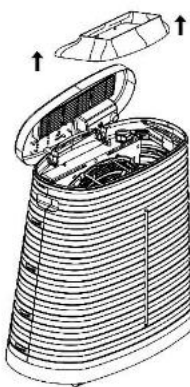


Figuur 4

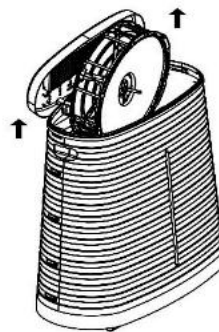

Figuur 5

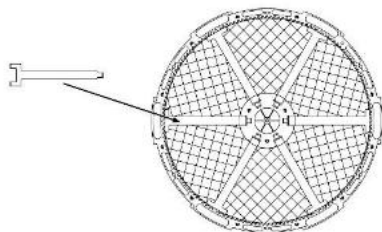


Figuur 6

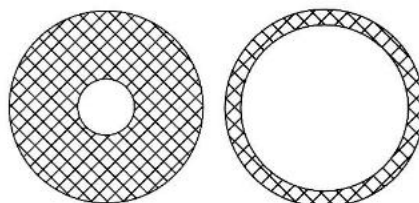

Figuur 7

ZÁSObNÍK NA VODU


Otevřete horní uzávěr zvlhčovače. Sejměte díl pro směřování proudění vzduchu. Vyjměte kolečko, opatrně odjistěte a zasuněte zpět zásobník na vodu. Vyčistěte všechny zbývající skvrny pomocí drátěnky. Přemístěte zásobník na vodu plynulým posunutím zpět, dokud nebude zásobník na vodu ve správné poloze a zajištěný.

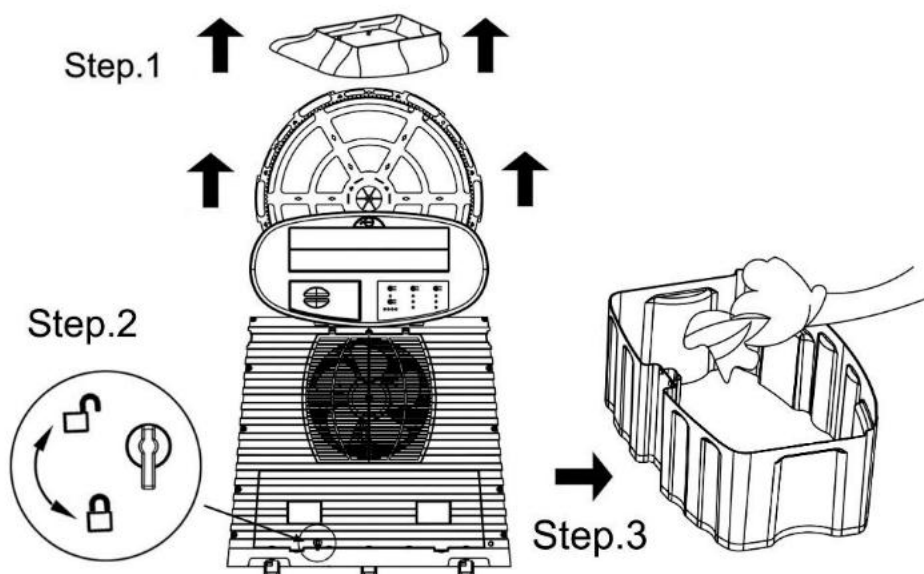

FILTR

Odšroubováním malého šroubu sejměte ochranný kryt ltru. Vyjměte prachový ltr a vyčistěte jej pomocí vysavače a opláchněte v teplé vodě. Před výměnou se ujistěte, že je prachový ltr zcela suchý. Vyměňte prachový ltr a nasadte ochranný kryt ltru a upevněte jej šroubem.

Prachový ltr doporučujeme vyměnit nejméně jednou za 6 měsíců.

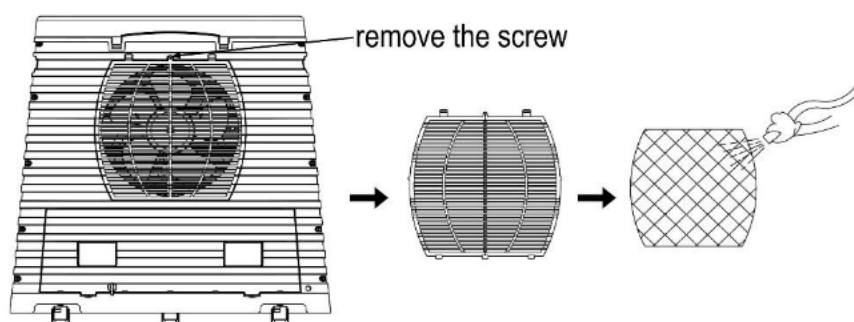

ČIŠTĚNÍ UVNITŘ A VNĚ

K čištění vnějších a ostatních vnitřních částí s případnými usazeninami vodního kamene na zvlhčovači použijte měkký hadřík s jemným mýdlem. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Pro prodloužení životnosti zvlhčovače doporučujeme pravidelně čistit přístroj uvnitř, zvenku a zásobník na vodu.

UDRŽUJTE VODU ČERSTVOU

Pro optimální a hygienické používání vašeho zvlhčovače doporučujeme HALE AQUA CONTROL. Udržuje vodu v nádrži na vodu čerstvou, zabraňuje nepříjemnému zápachu a snižuje usazování vápníku v přístroji. To prospěje životnosti vašeho přístroje.

7. ZÁRUKA

- Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, po poruše zařízení, po pádu nebo poškození.
- Pro vaše pohodlí si zaznamenejte úplné číslo modelu a název výrobku (umístěný na identifikčním štítku výrobku), datum zakoupení produktu a jako doklad o koupi přiložte doklad o koupi.
- Abyste zajistili, že se na vaše zařízení vztahuje záruka, měli byste kompletní vadný výrobek spolu s dokladem o koupi vrátit svému prodejci.

Informace o záruce získáte u svých prodejců.



Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte ho.


zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

8. HALE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Níže uvedené příslušenství není v přiloženém balení a lze je zakoupit samostatně u prodejce.

Filter Set 45DWC

HUM-FS45DWC01 / EAN 8718754100014

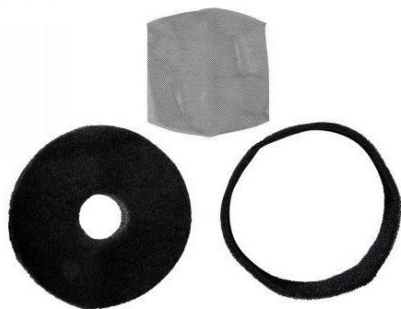

Filtry, které používáme, jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány v naší laboratoři pro optimální výkon. Filtry jsou vyrobeny tak, aby absorbovaly vodu a zvlhčovaly suchý vzduch. Filtry mají také čisticí funkci. Po 6 měsících používání doporučujeme filtry vyměnit.

Air Humidity Controller

SE-AHC01 / EAN 8718754101011



Regulátor vlhkosti vzduchu lze použít v kombinaci se zvlhčovačem vzduchu HALE. 45DWCE. Toto řešení doporučujeme pro ještě přesnější regulaci vašeho vlhkosti vzduchu. Pozor: Toto řešení může fungovat pouze v případě, že není nainstalována sada Connect Upgrade Kit.

HALE Aqua Control

HA-HAC1000/ EAN 8718754101110



Aqua control udržuje vodu v nádrži svěží, zabraňuje nepříjemnému zápachu a snižuje usazování vápníku v zařízení. To prospívá životnosti vašeho zařízení. Pro optimální a hygienické používání vašeho zvlhčovače doporučujeme používat aqua control.

HALE Air Sense

SE-AS01/ EAN 8718754101882



Hale Air Sense měří kvalitu vzduchu přesně podle pěti různých hledisek: teplota, relativní vlhkost, CO2 (oxid uhličitý), TVOC (uhlovodíky) a PM (pevné částice). Vše s vysoce kvalitními součástmi. Tento snímač může pracovat samostatně nebo může být součástí ekosystému Hale, který umožňuje přesnější ovládání vašeho zařízení 45DWCE pomocí nainstalované sady Connect Upgrade Kit.

Connect Upgrade Kit

HA-CUK02 / 8718754109994



Pro váš snímač 45DWCE je k dispozici sada Connect Upgrade Kit. Pro zakoupení a profesionální instalaci se obraťte na svého distributora, prodejce nebo servisního zástupce. Další podrobnosti a funkce naleznete v kapitole 5.

9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zvlhčovač vzduchu Hale 45DWCE je navržen a testován v souladu s těmito normami a směrnicemi:

Standards:

- EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021
- EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
- EN IEC 55014-1: 2021
- EN IEC 55014-2: 2021
- EN IEC 62311: 2020EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019
- AfPS GS 2019:01 PAK EN 60335-2-98:2003 + A1:2005 + A2:2008 + A11:2019
- EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
- EN 62233:2008

Directives:

- 2011/65/EU (RoHS)
- SVHC EC/1907/2006 (REACH)
- 2014/53/EU (CE RED)

Pro přístup k úplnému prohlášení o shodě následujte tento odkaz:



www.hale-airtreatment.com/declarationofconformity.

Výhradní distributor a servis pro ČR:

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY spol. s r.o.

Jablonecká 648/8

460 01 Liberec 1

Česká republika

+ 420 485 130 303, e-mail: info@ridicisystemy.eu

www.hale-airtreatment.cz