



S A F L Y
H O M E

NÁVOD NA POUŽITÍ

HASICÍ PŘÍSTROJ
SAFLY HOME

2 kg

BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKA

Pokud jste po zakoupení výrobku a před požárem zaregistrovali svůj hasicí přístroj zasláním emailu na info@ridicisystemy.eu a nahlásili požár vaší pojišťovně, dostanete od nás nový hasicí přístroj. Tato záruka platí po dobu **5 let od zakoupení vašeho hasicího přístroje**.

Hasicí přístroj musíte však zaregistrovat nejpozději **do 6 měsíců od data nákupu**.

Při registraci je nutné přiložit **kopii účtenky (faktury)**.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka 5 let na hasicí přístroj se **vztahuje na tlakové ztráty** počítané od data výroby hasicího přístroje.

Pro účely záruky je třeba, aby původní pečeť byla neporušená, aby hasicí přístroj nebyl otevřen, aby nebyl použit a znovu naplněn a aby neprošel jakýmkoliv neautorizovaným servisním zásahem.

Pro účely záruky je třeba, aby byl hasicí přístroj skladován v běžném prostředí a za normálních podmínek.

Záruka neplatí, pokud je hasicí přístroj skladován v nepříznivém, korozivním nebo zátěžovém prostředí. Záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy může dojít k poškození hasicího přístroje nevhodným způsobem skladování nebo používání.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ SAFLY 2 KG ABC

Typ: 2 kg prášku ABC, plněný tlakem

Požární odolnost: 13A 89B C

Hmotnost: 3,85 kg

Tlak: 15 bar

Hnací plyn: dusík N₂

Hasicí médium: Chemický prášek ABC

Prohlášení o shodě: **CE**

INSTRUKCE K INSTALACI

Přišroubujte držák na stěnu na požadované místo.

Vložte hasicí přístroj do držáku.


Nezapomeňte nainstalovat hasicí přístroj na místo, které je volně přístupné a ve výšce, kam každý dosáhne.




SAFLY
HOME

JAK POUŽÍT HASICÍ PŘÍSTROJ


1. Vyjměte hasicí přístroj z nástěnného držáku a vytáhněte pojistný kolík.

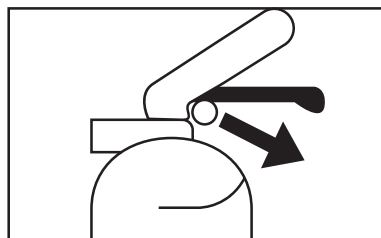

2. Hasicí přístroj pevně držte a zaniřte tryskou hadice na zdroj požáru (nikoliv do plamene).

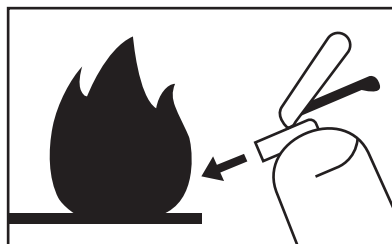

3. Stiskněte rukojeť hasicího přístroje.

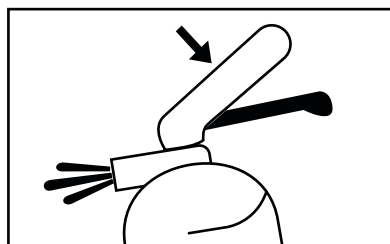

4. Pohybujte tryskou sem a tam po zdroji požáru, dokud oheň zcela nevyhasne. (Je možné hasit přerušovaným proudem.)



ÚDRŽBA A KONTROLA

PRAVIDELNÉ SAMOKONTROLY

- Zkontrolujte, zda je hasicí přístroj na svém místě a je správně umístěn na stěně.
- Zkontrolujte, zda je hasicí přístroj neporušený a bez viditelného poškození.
- Zkontrolujte, zda je šipka manometru v zeleném poli.
- Zkontrolujte, zda je pojistný kolík zapečetěný.

DŮLEŽITÉ:

Pokud je hasicí přístroj použit, musí být znovu naplněn, i když nebyl použit veškerý obsah.

Obraťte se na autorizovaný servis, protože naplnění vyžaduje speciální vybavení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nádobu je pod tlakem. Nikdy neotvírejte nádobu silou.
- Poškozené nebo zkorodované díly vždy vyměňte.
- Servis smí provádět pouze autorizovaná osoba.
- Zkontrolujte, zda je hasicí přístroj vhodný pro vaši oblast použití podle informací na štítku hasicího přístroje.
- Nikdy nemiřte tryskou hasicího přístroje na lidi nebo zvířata.
- Při hašení požáru oděvu je bezpečnostní vzdálenost minimálně 1 metr.
- Udržujte hasicí přístroj v čistotě, ale nepoužívejte korozivní čisticí prostředky.
- Ve vozidlech by měly být používány vhodné držáky hasicích přístrojů.
- Hasicí přístroj musí být uchováván mimo dosah malých dětí.
- Hasicí přístroj obsahuje prášek. Tento prášek není toxický, ale může dráždit oči a dýchací cesty. Vyvarujte se proto vdechování prášku a po použití dobře vyvětrejte.
- Prášek je jemnozrný a s největší pravděpodobností se rozprostře na velkou plochu. Po použití hasicího přístroje vyčistěte co nejvíce prášku vysavačem. Zbýlý prášek setřete vlhkým hadříkem.
- Při likvidaci odevzdejte přístroj v nejbližším vhodném recyklačním středisku.

NÁVOD K POUŽITÍ

PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ 2 KG

Před instalací vašeho nového hasicího přístroje si pozorně přečtěte tyto pokyny.

Váš nový hasicí přístroj od Safly AB obsahuje prášek ABC. Je určen k hašení požárů těchto materiálů: dřeva, papíru, tkanin, hořlavých kapalin a chemikálií. Hasicí přístroj lze také použít k hašení požárů elektroniky až do 1000 voltů. Nezapomeňte vždy dodržovat bezpečnou vzdálenost alespoň 1 metr.

BALENÍ OBSAHUJE:

- 1 hasicí přístroj
- 1 drátěný držák
- 1 uživatelská příručka
- 1 prachotěsný sáček

DŮLEŽITÉ:

Při vybalování produktu zkontrolujte, zda je šipka manometru v zeleném poli a zda je pojistný kolík na svém místě a zapečetěný. Za vizuální kontrolu hasicího přístroje odpovídá uživatel.



HASNÝ PRÁŠEK

Prášek ABC zabraňuje chemické řetězové reakci, na které oheň závisí. Prášek také pomáhá udusit oheň, protože kyslík je vytlačen od hořícího materiálu. **Aby se zabránilo opětovnému vzplanutí ohně, může být nutné po uhašení plamenů zdroj požáru třídy A zalít vodou a spálený materiál nechat nasáknout.**

TŘÍDY POŽÁRŮ

Třída požáru označuje typ požárů, které lze uhasit. Třídy jsou označeny piktogramy.

Třída A – Organické pevné materiály jako dřevo, papír, textilie.

Třída B – Požáry kapalin, jako je olej, benzín, barva.

Třída C – Požáry plynu.

DŮLEŽITÉ PŘI HAŠENÍ POŽÁRU

Nezapomeňte být vždy opatrní, když se blížíte k požáru. Nepřibližujte se příliš blízko k ohni a před přiblížením se k ohni vždy zkontrolujte možné únikové cesty. Nesnažte se přiblížit k ohni, pokud existuje riziko, že oheň může zablokovat vaši únikovou cestu.