



Marinátor 2,1 litrů

Typ FSFSMA0050



Návod k použití

Použití Marinátoru s vakuovou svářečkou FoodSaver

1. Ujistěte se, že vakuová svářečka i **Marinátor** stojí na rovném a suchém povrchu a postupujte podle následujících pokynů.
2. Připravte si vaši oblíbenou marinádu v množství pro dostatečné pokrytí suroviny v marinovací nádobě. Plňte nádobu maximálně do výšky 2,5 cm pod horní okraj.
3. Přesvědčte se, že gumové těsnění víka **Marinátoru** správně zapadá do okraje marinovací nádoby a že není znečištěné od vkládaných potravin.
4. Připojte jeden konec hadičky (je součástí vakuovací svářečky) k svářečce a druhý k víku **Marinátoru**.
5. Zkontrolujte, zda je víko **Marinátoru** pevně přitisknuto k marinovací nádobě.
6. Otočte knoflíkem na víku **Marinátoru** tak, aby šipka ukazovala na symbol ***Marinování***.
7. Zapněte odsávání na svářečce podle pokynů, uvedených v návodu ke svářečce. Když je vzduch z **Marinátoru** odsátý, odsávání se automaticky vypne.
8. Otočte knoflíkem na víku **Marinátoru** tak, aby šipka ukazovala na symbol ***Uzavřeno/Skladování***.
9. Pro lepší výsledek otevřete **Marinátor** za 5 až 10 minut a přesvědčte se, zda jsou marinované suroviny po celém povrchu pokryty marinádou. Znovu zopakujte marinování a uložte **Marinátor** na 15 až 20 minut do ledničky.

Poznámka: Pro otevření **Marinátoru** zrušte podtlak v nádobě otočením knoflíku na víku **Marinátoru** tak, aby šipka ukazovala na symbol ***Otevřeno***.

Užitečné rady a typy

Při použití **Marinátoru** FoodSaver můžete marinovat potraviny za zlomek obvyklého času. To, co obvykle marinujete hodiny, je nyní hotovo v několika minutách, protože podtlak v **Marinátoru** otevře póry jídla a jídlo tak absorbuje marinádu mnohem rychleji.

Řešení problémů

Jestliže v **Marinátoru** není podtlak:


1. Zkontrolujte, zda je těsnění na víku čisté.
2. Podívejte se, zda na okrajích nádoby nejsou nějaké trhliny nebo škrábance. Jakékoliv takové mezery znemožní odsátí vzduchu z **Marinátoru**.
3. Zkontrolujte, zda není marinovací nádoba přeplněná. Mezi potravinami a víkem musí zůstat mezera alespoň 2,5 cm.
4. Přesvědčte se, zda je hadička pevně nasazena na víko **Marinátoru** a na svářečce.

Poznámka: Horké potraviny nechte před marinováním zchladnout na pokojovou teplotu. Jinak může obsah **Marinátoru** bublat ven z marinovací nádoby.

Údržba a čištění

1. Marinovací nádobu myjte v teplé vodě s použitím jemných přípravků na mytí nádobí. Víko neponořujte do vody.
2. Pře použitím důkladně osušte.
3. Marinovací nádobu (ne víko nádoby) lze mýt v horním koši myčky nádobí. Víko **Marinátoru** otřete vlhkým hadříkem.
4. **Marinátor** se nesmí dávat do mrazničky.

Popis knoflíku

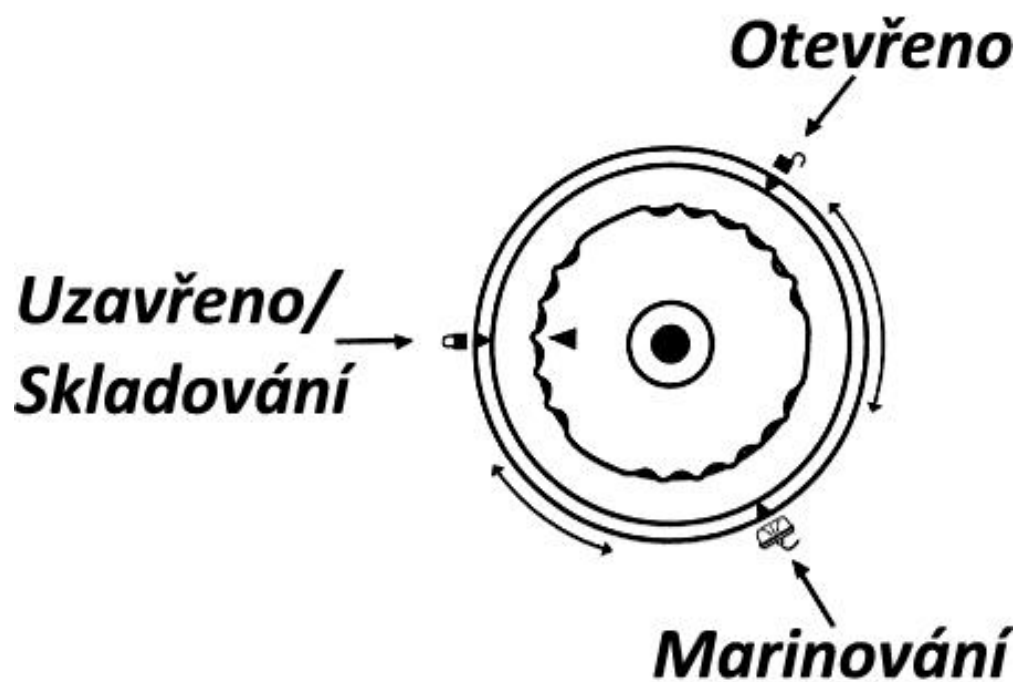

Linka pomoci a servis (záruční i pozáruční)

Tel. : **485 130 303**

Řídící systémy, spol. s r. o.

web: www.mamedoma.cz

Jablonecká 648/8

e-mail: info@mamedoma.cz

460 01 Liberec I